


Application Note ⑦


X線

ラインセンサカメラ

加工食品

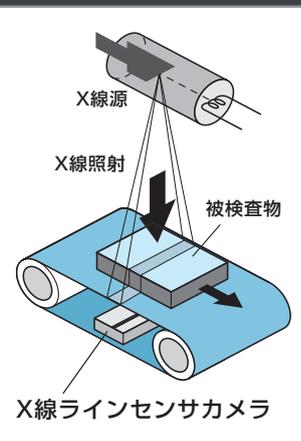


箱内の食品 (ビスケット)

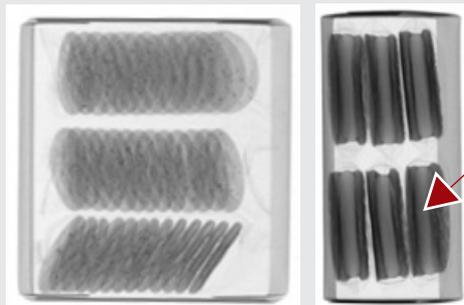

異物混入や個数確認の他に、ジャムの量や個包装の状態を確認できます。

インスタントコーヒー

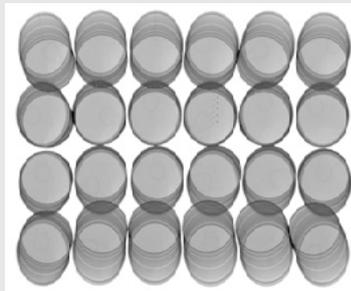

金属片まで検出可能


ラインセンサカメラは、ワークの流れ方向に歪まないので異物検査に合わせて個数(欠品)検査が可能です。

豚肉の加工工程での異物検査




広い検査範囲でも高い検出力を有していますので、折れた注射針のような細かい異物でも検出が可能です。

ジャム（混入異物の確認）

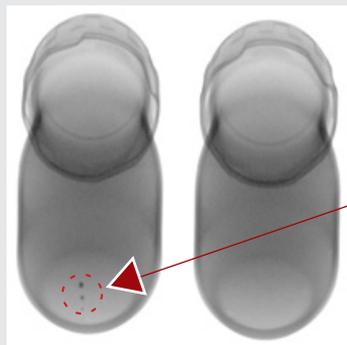


傾斜画像表示

ガラス瓶に混入した異物を検出

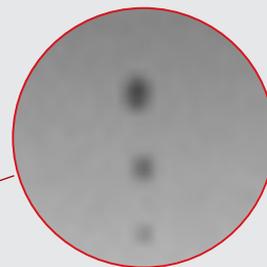

斜め方向からの画像化で瓶底の異物も瓶の形状に影響を受けずに検出できます。

システム構成例

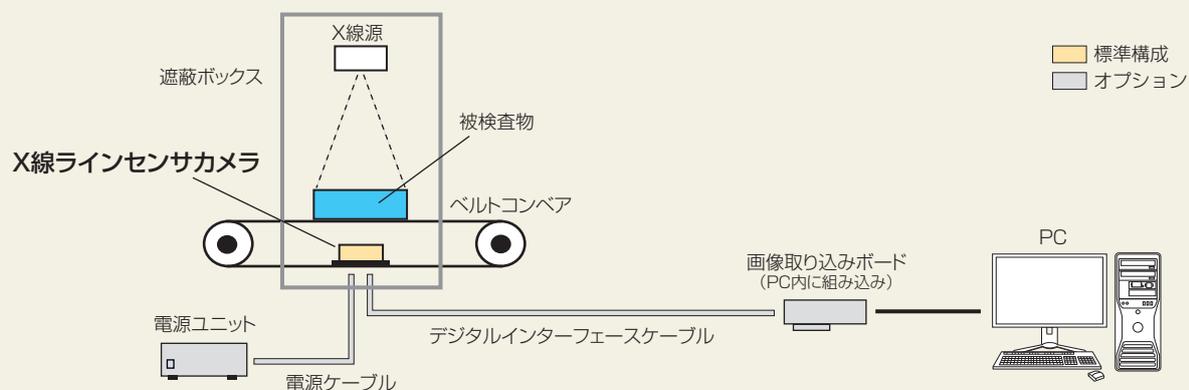

※標準構成はカメラのみとなります。電源ユニット、画像取り込みボード、デジタルインターフェースケーブルはオプションです。その他にPC、X線源等が必要になります。別途お問い合わせください。

※本カタログの記載内容は2019年8月現在のものです。本内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

- 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1(青葉通プラザ11階)
- 筑波営業所 〒305-0817 つくば市研究学園5-12-10(研究学園スクエアビル7階)
- 東京営業所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21(虎ノ門33森ビル5階)
- 中部営業所 〒430-8587 浜松市中区砂山町325-6(日本生命浜松駅前ビル)
- 大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13(大阪国際ビル10階)
- 西日本営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6(竹山博多ビル5階)

- TEL (022)267-0121 FAX (022)267-0135
- TEL (029)848-5080 FAX (029)855-1135
- TEL (03)3436-0491 FAX (03)3433-6997
- TEL (053)459-1112 FAX (053)459-1114
- TEL (06)6271-0441 FAX (06)6271-0450
- TEL (092)482-0390 FAX (092)482-0550

□ システム営業推進部 〒431-3196 浜松市東区常光町812 TEL (053)431-0150 FAX (053)433-8031

Cat. No. SFAS0007J03
AUG/2019 HPK